


电缆桥架穿楼板防火封堵

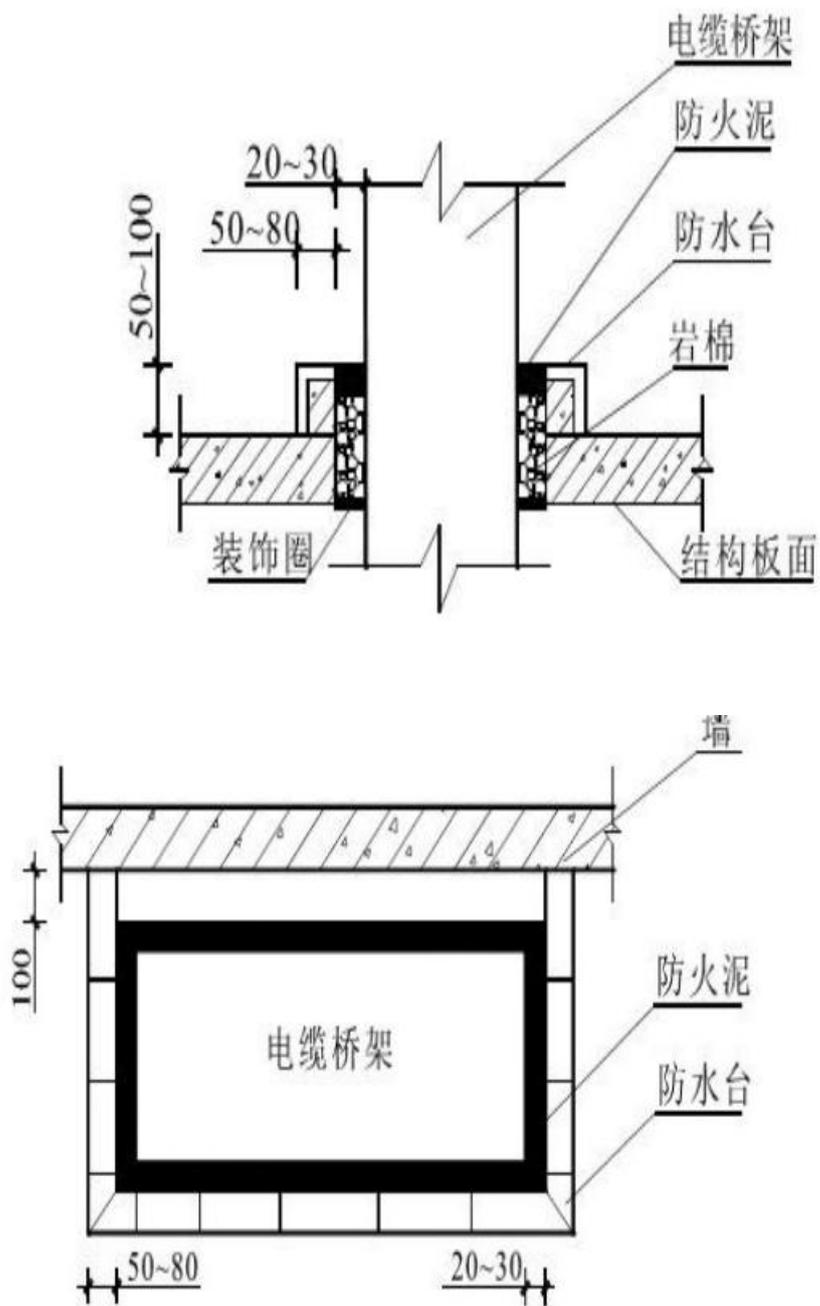



基本要求:

1、在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处,应按设计要求用防火堵料密实封堵。

2、封堵应严实可靠,不应有明显的裂缝和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再进行封堵。

3、加工方正、尺寸合适一致、油漆均匀的盖板封盖住。。

穿防火分区防火封堵

